



組み立て方法

1. ケーブル先端の被覆を約10mm取り除き、内部インシュレータに通します。

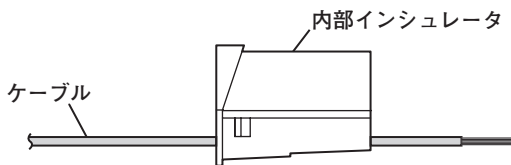


2. ケーブルの先端をプラグに差し込みます。六角レンチで締め付けてケーブルを固定します。

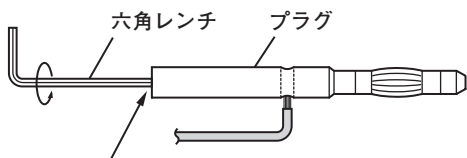


六角レンチをプラグに差し込み、締め付ける

3. プラグを内部インシュレータに差し込みます。

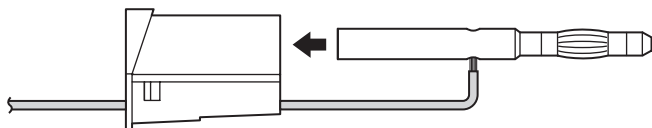

4. 外側のカバーを装着します。カバーが外れないことを確認します。

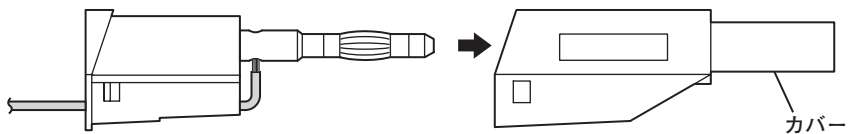

Note

カバーを完全に装着したものは、分解が困難ですのでご注意ください。

5. 完成です。

